



Spraytechnik GmbH
Lindigstr. 8, D - 63801 Kleinostheim
Tel. 06027- 4610-0 Fax 06027 -
461046
info@prosol-spraytechnik.de

Vier nützliche Werkzeuge

1) Freisprühvorrichtung

Wie Sie wissen, ist es wichtig die Spraydose nach dem Befüllen kopfüber freizusprühen, um das Ventil von Lackresten zu befreien.

Der Freisprüh Helfer wird mit 2 Schrauben auf einem leeren Kanister (aus Metall oder Plastik) befestigt und nimmt die freigesprühten Lackmengen auf.

Anleitung


- Drücken Sie den Freisprüh Helfer fest auf den Kanister, um ein Loch hineinzustechen.



- Befestigen Sie ihn mit den 2 mitgelieferten Schrauben.
- sehen Sie ein Abzugsloch für die Lösemitteldämpfe vor.

Nach der Befüllung mit Lack, drücken Sie die Dose mit dem Ventil zentriert auf den Freisprüh Helfer und drücken die Spraydose 3 Sekunden lang nach unten, bis nur noch Gas austritt. Danach setzen Sie wie gewohnt den Sprühkopf auf – Fertig!

2) Schnaubenzange zur besseren Restentleerung von Lackbehältern

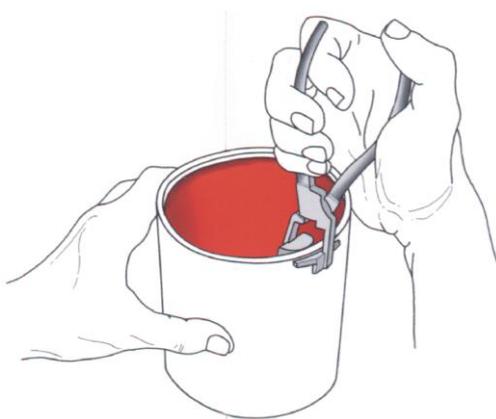

3) Farbabstreifer

für 4 Dosengrößen: 250 ml, 700 ml, 1 l und 3,75 l

umweltfreundlich, retten Sie bis zu 30 g Lack pro Dose!



4) Griff als Aufsatz auf Spraydosen für ergonomisches und ermüdungsfreies Sprühen

